



Schritt 1: Ölkühlerbefestigung links + rechts

1. Pos. A zwischen Carrosserie und Drehstabrohr einsetzen und mit Pos. C verbinden. Schrauben festziehen.
2. Pos. B mit Pos. C verbinden. Schrauben festziehen.
3. Ölkühler in Luftleitblech legen und mit vormontierter Pos. C verschrauben. Schrauben nur leicht anziehen.


Arbeiten wiederholen für die rechte Fahrzeugseite. (spiegelbildlich)

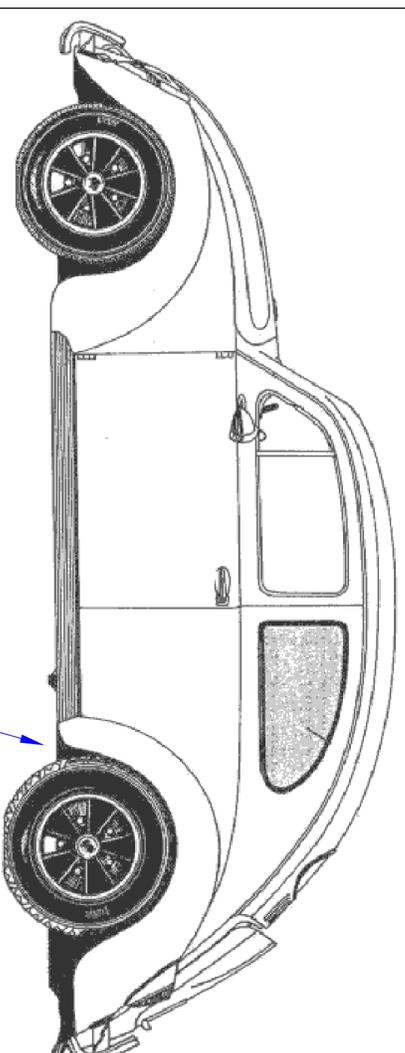

1. am Fahrzeug montieren

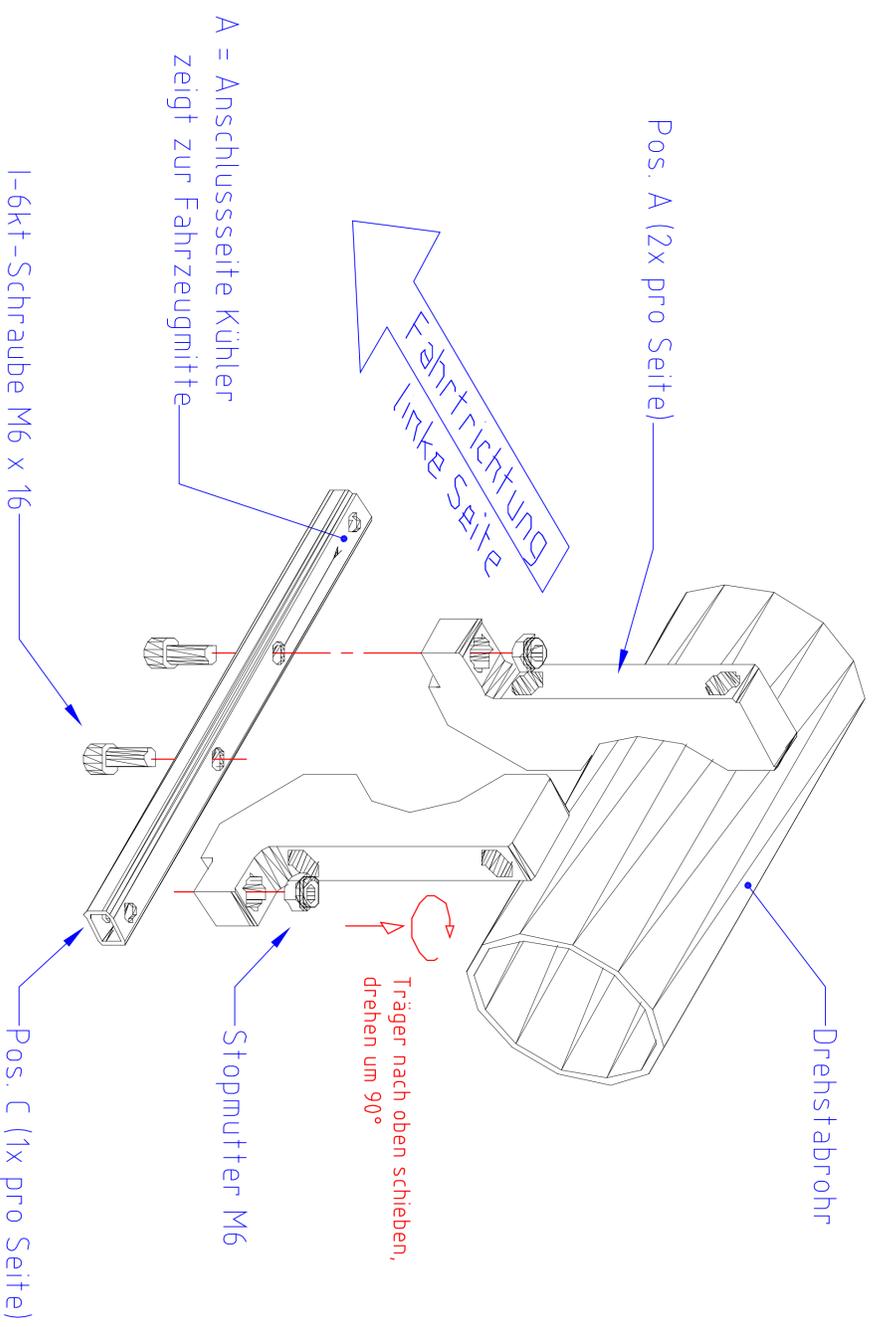

2. + 3. vormontieren

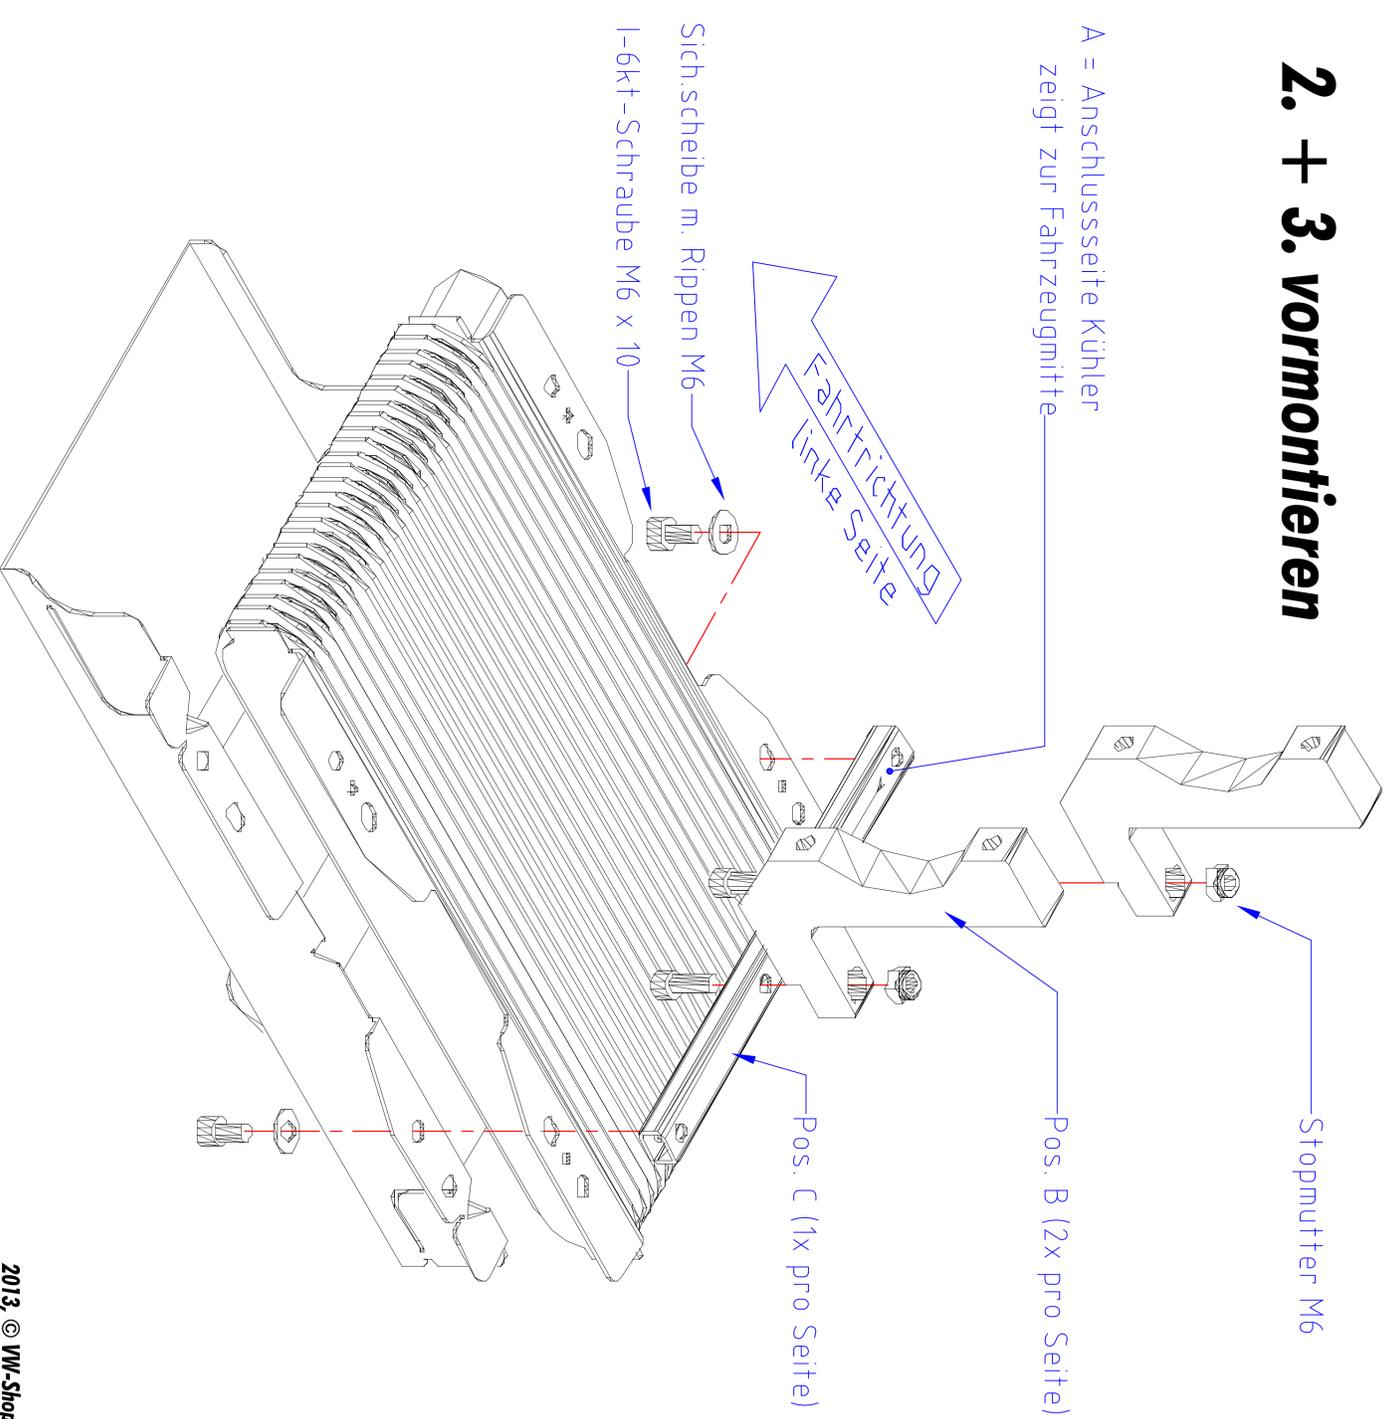

Schritt 2: Ölkühlerbefestigung links + rechts

1. vormontierter Ölkühler befestigen, alle Schrauben nur leicht anziehen.
2. Ölkühler ausrichten, dass überall min. 5-10mm Abstand zum nächsten Bauteil am Fahrzeug eingehalten wird.
3. Zuerst Schrauben M6 x 90 festziehen, danach die 4 Schrauben M6 x 10 gleichmässig anziehen.

Arbeiten wiederholen für die linke Fahrzeugseite. (spiegelbildlich)

